


ООО «Техносоюз» КРАН ГАРАЖНЫЙ TS0401C



ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ, ЧТОБЫ ОБРАЩАТЬСЯ К НЕЙ В БУДУЩЕМ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

В процессе транспортировки или эксплуатации в гидравлическую систему крана может попасть воздух, это приводит к снижению грузоподъемности крана. Для удаления воздуха из гидравлической системы откройте выпускной клапан (поверните рукоятку клапана против часовой стрелки) в нижнем положении стрелы (плунжера), быстро нажмите несколько раз на рукоятку насоса (гидроцилиндра).

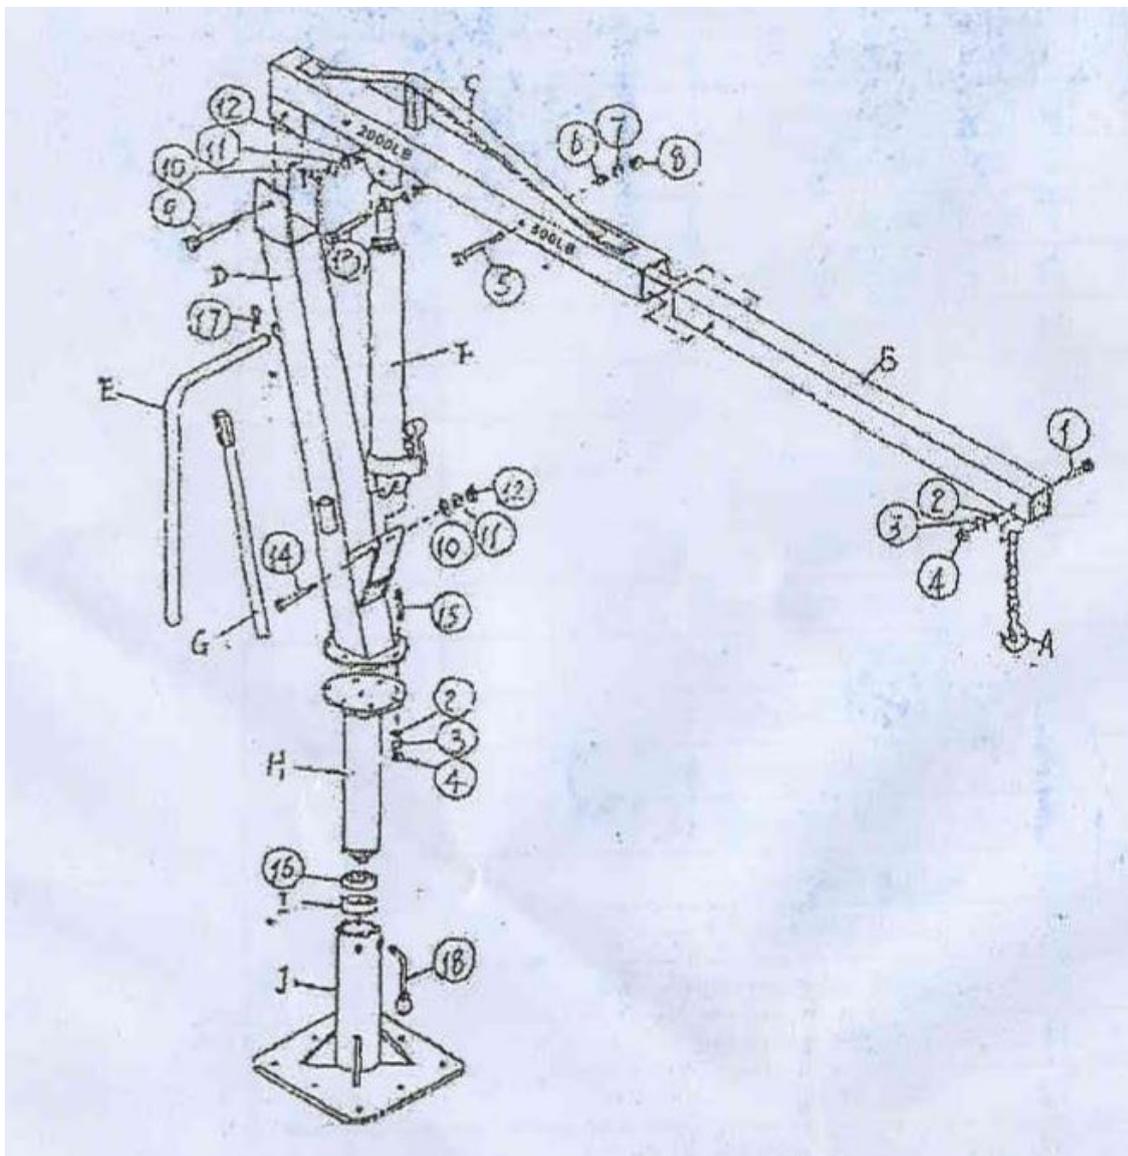

№	Название	Кол.	№	Название	Кол.
J	Основание	1	B	Стрела	1
2	Гайка M14	6	14	Болт M16×110	1
3	Удлинитель основания	2	15	Гайка M12	1
4	Болт M8×20	16	C	Удлинитель стрелы	1
G	Ручка	4	17	Болт M12×100	1
6	Болт M12×30	4	18	Стопор	1
7	Гайка M8	16	A	Крюк	1
H	Удлинитель	2	20	Болт M14×80	1
9	Болт M14×100	3	F	Гидравлический цилиндр	1
D	Стойка	1	22	Болт M16×80	1
I	Кольцо	2	E	Рукоятка	1
12	Болт M14×100	3	24	Болт M16×90	1

Предупреждение

1. Не перегружайте кран
2. Проверяйте гидроцилиндр и плунжер каждые 3 месяца на наличие следов коррозии.
3. Протрите, при необходимости, чистой тканью, смоченной в масле
4. Если кран не работает, стрела должна находиться в нижнем положении.
5. При дозаправке или замене масла всегда применяйте гидравлическое масло для домкратов, не смешивайте разные масла.
6. Запрещено использовать тормозную жидкость, спирт, глицерин, растворитель, моторное масло или отработанное масло.
7. При заправке масла следует избегать попадания грязи и инородных веществ в систему.
8. Производитель может менять комплектацию изделия без предварительного уведомления.