


ООО «Техносоюз»  
ТРАНСМИССИОННЫЙ ДОМКРАТ  
МОДЕЛИ TS0701-0703

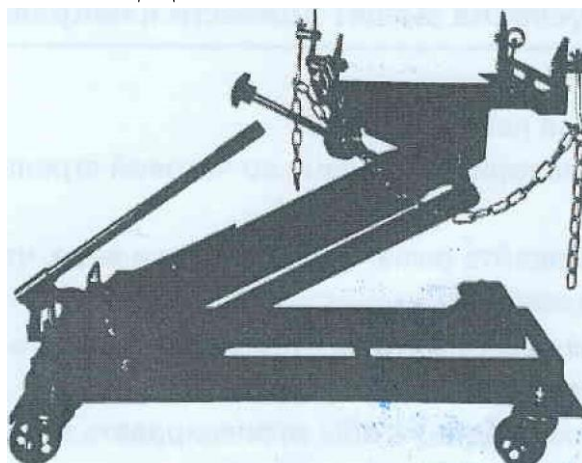

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип	TS0701	TS0702	TS0703
параметры			
грузоподъемность,	500	1000	1500
Высота min, мм	170	230	230
Высота max, мм	680	760	880
Размеры, мм	930x525x270	940x530x290	990x560x320
Вес, кг	46	69	87

**! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

до начала работы внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации.  
Перед выполнением ремонта необходимо установить автомобиль на страховочные подставки и заблокировать его перемещение.

Используйте трансмиссионный домкрат подходящих размеров и грузоподъемности, чтобы поднимать, опускать и перемещать агрегаты трансмиссии автомобиля. Этот домкрат рассчитан на максимальную нагрузку 1500 кг. Не допускайте перегрузку домкрата во избежание поломки домкрата.

Всегда держите руки и пальцы в стороне от подвижных частей домкрата.

Закрепите агрегат предохранительной цепью перед опусканием или перемещением.

Медленно опускайте агрегат, избегайте резких перемещений и остановок, которые могут вызвать смещение груза на установочном столе домкрата.

Настоящий домкрат предназначен для эксплуатации на твердой и ровной поверхности, способной выдержать вес груза. Применение домкрата на мягких и неровных поверхностях приводит к потере устойчивости домкрата и груза.

Не работайте с домкратом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. К работе на домкрате допускается обученный и опытный персонал. Если Вы не знакомы с приемами правильной и безопасной эксплуатации трансмиссионного домкрата, не работайте на нем до тех пор, пока не пройдете квалифицированную подготовку.

Использование трансмиссионного домкрата ограничивается снятием, установкой и перемещением агрегатов трансмиссии и дифференциалов в опущенном положении стола домкрата.

Несоблюдение вышеуказанных предупреждений может привести к падению агрегата, повреждению домкрата, получению серьезных травм и / или порче имущества.

## Порядок работы

### ВНИМАНИЕ

Перед работой на домкрате снимите пластиковый колпачок с клапана. Несоблюдение этого условия может привести к неправильной работе.

1. Установите домкрат на рабочее место.
2. Поверните рукоятку запорного клапана по часовой стрелке, чтобы закрыть запорный клапан.
3. Поочередно перемещайте рычаг насоса вверх и вниз, чтобы поднять установочный стол домкрата.
4. Отрегулируйте винты наклона стола, чтобы адаптировать положение стола под форму агрегата трансмиссии.
5. Отрегулируйте кулачки и цепь, чтобы зафиксировать агрегат на столе.
6. Снимите агрегат трансмиссии с автомобиля.
7. Медленно поверните рукоятку запорного клапана против часовой стрелки, чтобы опустить установочный стол. Медленно опустите стол с агрегатом.
8. Выполните указанную процедуру в обратном порядке при установке агрегата трансмиссии на автомобиль.

## Обслуживание

Гидроцилиндр заправлен гидравлической жидкостью, для правильной работы домкрата уровень жидкость должен постоянно составлять прим. 8096. Проверьте уровень и при необходимости долейте жидкость.

1. Поверните рукоятку запорного клапана против часовой стрелки.
2. Полностью опустите установочный стол.

3. Открутите воздушный клапан.
4. Проведите визуальный осмотр отверстия воздушного клапана. Гидроцилиндр должен быть заполнен жидкостью примерно на 80%.
5. Заправляйте только чистую гидравлическую жидкость.
6. Установите воздушный клапан на место.

## Смазка

При необходимости смажьте резьбу вала винтов наклона стола смазкой для трубной резьбы.

Производитель без уведомления может вносить изменения в конструкцию оборудования.