



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

APT. PP730001

ЗАПРАВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ С ЭЛЕКТРОННЫМ СЧЕТЧИКОМ И С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ

Вид жидкости: дизельное топливо, бензин, керосин / Единицы измерения: литр, галлон, кварта, пинта.

- Расход: **5-65 л/мин**; повторяемость: $\leq 0,2 \%$;
- Максимальное рабочее давление: **0,6 МПа**;
- Соединение на впуск жидкости: **3/4" BSP**;
- Точность измерений: $\pm 0,5 \%$; диаметр сопла: **3/4"**



Спящий режим: при неиспользовании в течение 40 секунд происходит автоматический переход в спящий режим. При нажатии на любую кнопку происходит автоматическое включение.

Дисплей:


1. Для просмотра расхода нажать на кнопку [cal].
2. Для просмотра расхода за одну смену повторно нажать на кнопку [cal]. На экран выводится сообщение: «reset total L».
3. Для просмотра объема за одну смену повторно нажать на кнопку [cal]. На экран выводится сообщение: «reset total P».
4. Для просмотра суммарного объема нажать и не отпускать кнопку [cal] в течение 5 секунд. На экран выводится сообщение: «LC».
5. Для просмотра суммарного количества повторно нажать на кнопку [reset]. На экран выводится сообщение: «PC».
6. Для выхода из меню нажать и не отпускать кнопку [cal] в течение 5 секунд.

Очистка данных:

1. Для сброса текущих данных по заправке нажать на кнопку [reset].
2. Для сброса текущих данных за смену нажать и не отпускать в течение 5 секунд кнопку [reset].

Установочные параметры:

1. Для ввода изменений одновременно нажать и не отпускать кнопки [reset] и [cal]. Для изменения цены за единицу продукции на экране должно появиться сообщение: «1-1». Для перехода в режим изменения цены за единицу продукции нажать кнопку [cal], для изменения нажать кнопку [reset] и для сохранения изменений нажать кнопку [cal].
2. Для входа в режим изменений одновременно нажать и не отпускать кнопки [reset] и [cal], нажать кнопку [reset], чтобы на экране появилось сообщение: «1-2», которое соответствует классу точности изменений; для входа в режим точности изменений нажать кнопку [reset], для сохранения внесенных изменений нажать кнопку [cal].
3. Заводской коэффициент – 1000. При увеличении показаний на дисплее пистолета данный коэффициент должен быть увеличен, а при их уменьшении он должен быть уменьшен.
4. Для входа в режим изменений одновременно нажать и не отпускать кнопки [reset] и [cal]. Для ввода изменений единиц измерения нажать кнопку [reset] 2 раза с выводом на экран сообщения: «1-3». Для перехода в режим изменения единиц измерения нажать на кнопку [cal], для изменения нажать кнопку [reset] и для сохранения изменений нажать кнопку [cal].
5. Для входа в режим изменений одновременно нажать и не отпускать кнопки [reset] и [cal]. Для автоматического определения параметров, которые могут быть изменены только изготовителем оборудования, нажать кнопку [reset] 3 раза с выводом на экран сообщения: «1-4».

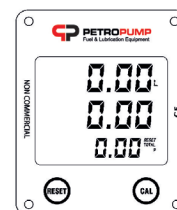

**Данный заправочный пистолет предназначен только
для бытового, некоммерческого применения.**